



# **accesorios denisse**

---


*Instalación*

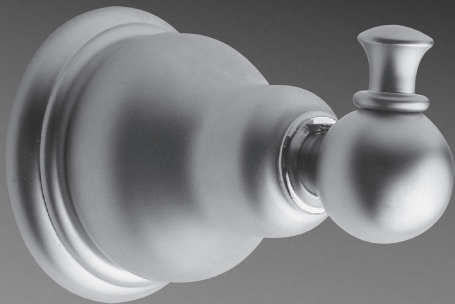


## Instrucciones de instalación

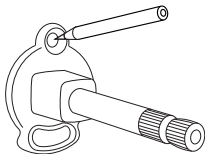

1\_ Ubique el soporte (en la posición que indica la figura) y marque uno de los agujeros.

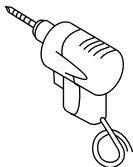

2\_ Realice el agujero con una mecha N° 6 y coloque el taco plástico.

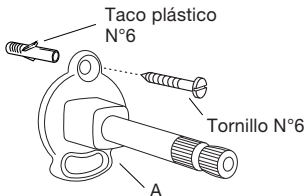


3\_ Ubique el soporte (A) y fíjelo a la pared colocando el tornillo. Marque el segundo agujero, haga la perforación y coloque el otro taco. Luego con el tornillo restante fije el soporte definitivamente.

---

---



4\_ Ubique el anillo (C), la campana (D), y el cuerpo soporte (E), a través del soporte (A), mantenga presionado todo el conjunto contra la pared. Ajuste el prisionero (F) con la llave allen.

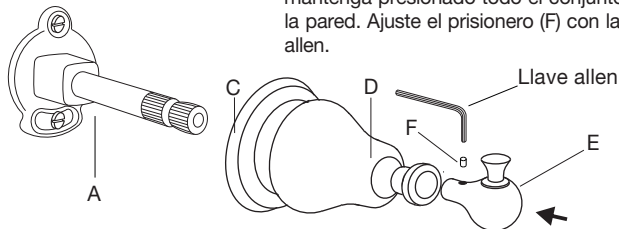

---

## Accesorios con 2 soportes

### Montaje

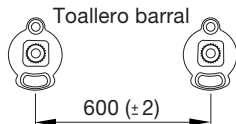

En los siguientes accesorios (repisa y toallero) cuide los siguientes detalles:

5\_ Ubíquelo en la posición final y marque el lugar donde realizará el primer agujero, en la posición que indica la figura.


6\_ Siga las instrucciones de instalación para el primer soporte.

7\_ Arme nuevamente el conjunto y marque el primer agujero del segundo soporte, verificando la horizontalidad del conjunto.

8\_ Siga las instrucciones de instalación para el segundo soporte.


## Instalación de repisa

FIG.1

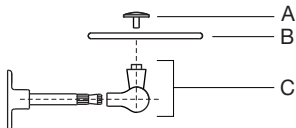


Afloje la pieza A del conjunto C.  
Coloque el vidrio (B) sobre C, luego  
ajuste ambas piezas con A.

FIG.2

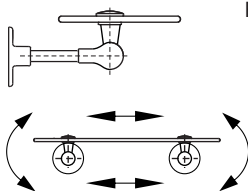

Antes de colocar el segundo soporte  
verifique la horizontalidad de la  
repisa, colocándola sobre el primer  
soporte ya instalado.(figura 2)

Llave allen FIG.3

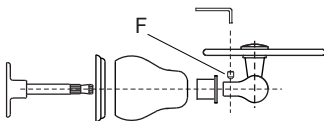


Una vez colocado el segundo  
soporte arme todo el conjunto con  
el anillo y la campana y ajuste el  
prisionero (F) como indica la figura 3.

---

## Ajuste

En caso de notar que la repisa de vidrio no quedó correctamente centrada, siga los siguientes pasos:

- 1\_Afloje los botones de fijación (A) y regule la repisa.
- 2\_Una vez centrada finalice apretando dichos botones y ajustando los prisioneros (F) con la llave allen.

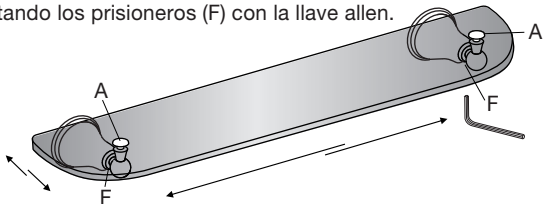

En el caso de que no haya podido centrar el juego siguiendo los pasos anteriores, puede solucionarlo mediante la regulación que le permite hacer el soporte:

- 1\_Afloje el prisionero (F) y retire todas las piezas que componen el accesorio hasta que solamente quede el soporte.
- 2\_Ahora puede, mediante un destornillador, aflojar el soporte y regular en la forma que muestra el dibujo (fig.1) hasta lograr un correcto centrado.
- 3\_Arme nuevamente el accesorio.



Fig.1

---

Centro de Atención al Usuario **"FV responde"** Tel.: 0810-555-5300

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso  
FOLL.ACCES.64 / Edición N° 3 \_ Mayo 2008